Modell

FULDA

Funktionsbeschreibungen und Sicherheitshinweise

Stand: 17.12.2024

Sitzvorzug manuell (SVZ)

Durch die manuelle Sitztiefenverstellung kann man die gesamte Sitzfläche nach vorne ziehen und vergrößert damit die Sitztiefe.

1. An der Vorderkante finden Sie, je nach Modell, entweder eine Griffmulde an der Unterkante der Blende oder einen Metallgriff an der Oberkante der Blende.

2. An der Vorderblende bitte mittig in die Griffmulde oder den Metallgriff fassen und dabei gleichzeitig nach oben und vorne ziehen. Im ausgezogenen Zustand können Sie dann eine komplette Liegefläche nutzen, welche mit dem von Ihnen gewählten Sitzkomfort ausgestattet ist.

3. Zurück in die Grundstellung kommen Sie, indem Sie die Griffmulde oder den Metallgriff fassen und dann den Sitz gleichzeitig nach oben und nach hinten schieben.

Wichtige Hinweise:

- Sorgen Sie für eine blockadefreie Nutzungsmöglichkeit beim Ein- und Ausfahren.
- Funktions-Möbel sind kein Spielgerät für Kinder!
- Nicht auf die Vorderkante der ausgefahrenen Funktion setzen.
- Es gibt keine Zwischenposition: Entweder den SVZ komplett bis in die Endstellung ausfahren oder geschlossen lassen.
- Nie in den Mechanismus greifen. (Quetsch-/Verletzungsgefahr!)

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung der vorstehenden Hinweise eintreten, haftet der Nutzer.

Sitzvorzug motorisch (SVZ/M)

Durch das Betätigen der Funktion fährt die gesamte Sitzfläche nach vorne und vergrößert damit die Sitztiefe. Mit der motorischen Ausführung kann das Sofa in jeder gewünschten Sitztiefenposition positioniert werden.

1. Bedienung per Sensorsteuerung (Touch-Sensoren)

Die Tastsensoren befinden sich am Sitzseitenboden der Sitzfläche.
Durch Drücken des vorderen Sensors fährt die Funktion aus.
Durch Drücken des hinteren Sensors fährt die Funktion ein.

2. Bedienung per Kabelhandschalter

Der Kabelhandschalter befindet sich bei Typen mit einer Armlehne armteilseitig und bei Typen mit zwei Armlehnen oder ohne Armlehne standardmäßig davorstehend links.
Durch Drücken der vorderen Taste fährt die Funktion aus.
Durch Drücken der hinteren Taste fährt die Funktion ein.

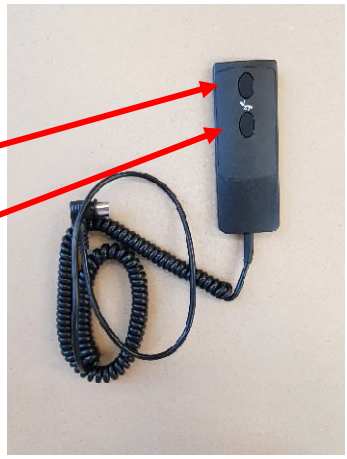

Wichtige Hinweise:

- Die Stromleitungen müssen frei liegen und dürfen nicht knicken.
- Sorgen Sie für eine einwandfreie Verbindung aller Stromleitungen.
- Sorgen Sie für eine blockadefreie Nutzungsmöglichkeit.
- Die Funktion darf keinesfalls im beschädigten Zustand, mit beschädigter Leitung oder Stecker betrieben werden. Beschädigte Teile sind sofort von einem Fachpersonal auszutauschen.
- Bei Belastung kann es in wenigen Positionen zu einem leichten Ruckeln im Funktionsablauf kommen. Das ist konstruktionsbedingt und hat keinerlei Einfluss auf die Funktion.
- Die motorische Verstellung ist nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt! Mehr als 5 Schaltzyklen pro Minute sollten nicht durchgeführt werden.
- Touch-Sensoren sind sehr empfindlich. Bitte warten Sie ca. 5 Sekunden bevor Sie zwischen den einzelnen Tasten wechseln. Sollten Sie zu schnell zwischen den einzelnen Tasten wechseln, kann es dazu kommen, dass die motorische Verstellung nicht reagiert.
- Elektromotorisch verstellbare Möbel sind kein Spielgerät für Kinder!
- Nicht auf die Vorderkante der ausgefahrenen Funktion setzen.
- Nie in den Mechanismus greifen. (Quetsch-/Verletzungsgefahr!)
- Bei Stromausfall lassen sich die Motoren nicht bewegen. Daher bitte keinesfalls versuchen den Mechanismus manuell zu bedienen.
- Die Elektroteile entsprechen der CE-Norm.
- **ACHTUNG! Träger von Herzschrittmachern**
  Die von uns verwendeten Niedervolt-Motoren sind nach den einschlägigen Normen und VDE-Vorschriften hergestellt. Das gilt auch für den elektrischen Antrieb. Gleichwohl sollten Träger von Herzschrittmachern Ihren Arzt oder den Lieferanten des Herzschrittmachers befragen, ob Ihr Schrittmacher störungsanfällig ist und welche Vorkehrungen getroffen werden sollten, um eine Störung zu vermeiden!

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung der vorstehenden Hinweise eintreten, haftet der Nutzer.

Eckteil mit Rückenverstellung (ERV)

Die eingebauten Funktionsbeschläge lassen eine Schrägstellung der Rückenlehne zu, damit Sie je nach Belieben eine Relaxposition einnehmen können.

1. Durch das Ziehen der Schlaufe, welche sich zwischen Sitz und Rücken befindet, lässt sich die Rückenlehne über eine Rasterverstellung individuell neigen.

2. Der Rücken nimmt die gewünschte Schräglage für die Relaxposition quer zur Sitzfläche ein.

3. Die Rückenlehne muss vollständig bis zum Anschlag in die Liegeposition gebracht werden, um eine aufrechte Grundposition herstellen zu können. Hierzu ist es notwendig, gleichzeitig das Rückenteil oben am Kissen greifend nach oben zu ziehen und im unteren Rückenbereich das Kissen nach hinten zu schieben.

ACHTUNG! Diese Abbildungen stellen nicht das Modell FIORE dar.

Wichtige Hinweise:

- Die Rückenlehne dient nicht als Sitzplatz.
- Polstermöbel mit Funktionen sind kein Spielgerät für Kinder.
- Nie in den Mechanismus greifen. ACHTUNG! Quetsch-/Verletzungsgefahr!

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung der vorstehenden Hinweise eintreten, haftet der Nutzer.

Hocker mit Klappfunktion und Stauraum

Wangenhocker mit Klappfunktion und Stauraum (WHO/KF)

Der Wangenhocker eignet sich ideal zum Verstauen von z.B. Decken, Kissen, Zeitschriften uvm., und passt gleichzeitig auch noch perfekt zu Ihrer Polstergarnitur. Um das Stauraumfach zu öffnen, ziehen Sie die Sitzfläche des Hockers nach oben in die gewünschte Position. Um den Hocker wieder zu schließen, drücken Sie die Sitzfläche einfach wieder nach unten in die Ausgangsposition.

Wichtige Hinweise:

- Der Hocker darf im geöffneten Zustand nicht als Sitzgelegenheit genutzt werden.
- Die Bodenplatte des Stauraums ist bis ca. 5 kg belastbar.
- Bitte nicht in den Stauraum treten!
- Polstermöbel mit Funktionen sind kein Spielgerät für Kinder.
- Nie in den Mechanismus greifen. ACHTUNG! Quetsch-/Verletzungsgefahr!

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung der vorstehenden Hinweise eintreten, haftet der Nutzer.

Kopfstützen

Manuelle Kopfstütze „FUKO-230/S“

Hinter jedem geraden Rückenteil befindet sich standardmäßig eine Tasche zum Einstecken der Kopfstütze. Somit lässt sich die Position einer Kopfstütze jederzeit variabel gestalten. Die Kopfstütze lässt sich, je nach Belieben, in der Neigung verstellen.

Wichtige Hinweise:

- Die Kopfstütze ist bei Funktionstypen mit Rückenhochstellfunktion (RHV) nicht möglich.
- Sorgen Sie für eine blockadefreie Nutzungsmöglichkeit.
- Polstermöbel mit Funktionen sind kein Spielgerät für Kinder!
- Nie in den Mechanismus greifen. (Quetsch-/Verletzungsgefahr!)

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung der vorstehenden Hinweise eintreten, haftet der Nutzer.

Herstellerkennzeichnung:

Gruber Polstermöbel GmbH, Werkstr. 11-13, 96242 Sonnefeld

E-Mail: info@gruber-polster.de